
TANACOM 750

Manuale di utilizzo

GRAZIE DI AVERE ACQUISTATO IL MULINELLO TANACOM 750. LEGGETE CON ATTENZIONE QUESTO MANUALE DI UTILIZZO IN MODO DA POTER ACCEDERE ALLE MOLTEPLICI FUNZIONI DEL MULINELLO.

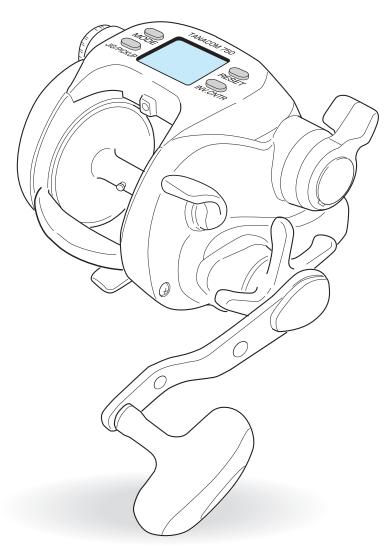

Instrucciones



INDICE

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA	1	10. Impostazione Timer recupero automatico
Precauzioni		Recupero automatico Durata
ALIMENTAZIONE	2	_ 5.5
Come collegare il mulinello all'alimentazione Voltaggio	е	 Revisione del display Revisione del display
Indicatore di batteria		COME FISSARE LA CANNA AL MULINELLO
UTILIZZO DEL MULINELLO	3	
Lettura del display		FUNZIONI UTILI
		Vari tipi di allarmi
MANUTENZIONE	4,5	Illuminazione schermo
Procedure di manutenzione	4	Interruzioni sullo schermo
Uso e manutenzione del cavo di alimentazio	_	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MULINELLO
Manutenzione del cavo di alimentazione	5	Vari tipi di allarmi
Altre manutenzioni	5	Display contatore
NOMI DEI PULSANTI E DISPLAY	6,7	
		PARTI DI RICAMBIO
NOMI E FUNZIONI	8,9	ANIONALIE
		ANOMALIE
DATI CARICAMENTO FILO	10-15	
Quando la lunghezza del filo è nota	10,11	
Con backing, filo di riempimento	12,13	
Backing, filo di riempimento	14,15	
IMPOSTAZIONE FUNZIONI OPERATIVE	16-30	To a second
1.Quando la lunghezza del filo è nota	16,17	
Come impostare le varie funzioni disponibili		
2. Prima di iniziare a pescare	18	
Impostazione profondità alla superficie		
Quando la lenza madre si taglia		
3. Funzione arresto automatico	19	Vedi animazione
Impostazione arresto automatico		
Arresto automatico		
4. Scorrimento del filo	20	Oporazioni fondamentali de
Funzione scorrimento filo		Operazioni fondamentali de mulinello elettrico
Impostazione velocità nel pick up Impostazione velocità nel pick up	21	mulinello elettrico
Contatore all'inverso Contatore all'inverso	22	
7. Pesca a jigging	23-25	
Pesca a jigging	23	
Modulo jigging master	24,25	
8. Indicatore velocità di recupero	26	
Display velocità di recupero		
9. Tempo rimanente prima dell'arresto automatic	co 27	
Visualizzazione tempo rimanente prima		
dell'arresto automatico		

28,29 28,29

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

Precauzioni


1) Tenete le dita lontane dal meccanismo del quidafilo. Potrebbe causare lesioni alle dita. 1) Se l'esca o l'artificiale rimangono incastrati sul fondo, tagliate il filo piuttosto che cercare di liberarli azionando con la canna. 2) Dopo aver pescato lavate con acqua dolce ed asciugate bene il mulinello che va riposto in un luogo asciutto. 3) Maneggiate il mulinello con cura, farlo cadere può causare danni. 4) Non toccate il filo con il mulinello in azione; potrebbe causare ferite. PRECAUZIONI 5) Usate questo mulinello soltanto per pescare. 6) Evitate che il grasso del mulinello possa macchiare i vostri abiti. 7) Non utilizzate filo metallico come lenza madre. 8) Impatti violenti del mulinello dovuti a caduta possono causare la rottura del mulinello o delle parti elettroniche al suo interno rendendolo così inutilizzabile. 1) Quando utilizzate una fonte di energia diversa dalla batteria del mulinello o dalla batteria della barca, assicuratevi che il voltaggio sia quello corretto (12v). L'utilizzo di un voltaggio superiore danneggerebbe il mulinello ed il surriscaldamento potrebbe causarvi lesioni alle mani. 2) Evitare l'utilizzo di connettori arrugginiti o danneggiati che potrebbero provocare surriscaldamento. 1) Non toccate parti in movimento quando il mulinello è in funzione; potrebbe procurarvi lesioni. 2) La regolazione della frizione va effettuata con la funzione "imbobinamento automatico" in po-sizione "off". 1) Non smontate il mulinello! Potrebbe causare problemi di funzionamento o comunque, danni al mulinello...

LETTURA DEL DISPLAY

Le seguenti circostanze possono rendere difficile la lettura del display:

- 1) Uso di occhiali polarizzanti
- 2) Temperature eccessivamente alte o basse (inferiore ai -10° o superiore ai 60°)
- 3) Quando la luce colpisce il display di lettura da particolari angolazioni, la lettura potrebbe risultare problematica.

Non imbobinate sino alla fine del filo, questo potrebbe creare problemi di sincronizzazione con il guidafilo e causare danni al guidafilo a causa dell'eccessiva potenza. Se ciò dovesse accadere, togliete il filo dalla bobina e imbobinate nuovamente il filo. Al termine della fase di pesca bloccate sempre il filo nell'apposito ferma filo.

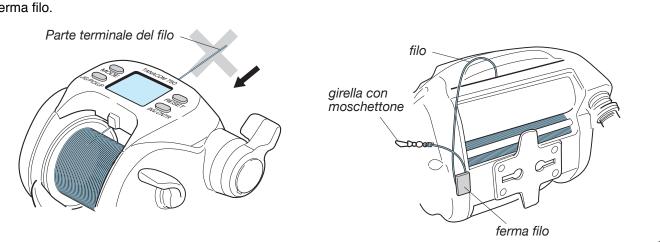

ALIMENTAZIONE






Effettuando il cambio delle batterie la memoria di riserva del display rimane attiva per circa 15 minuti dopo che la vecchia batteria è stata rimossa. Così la sequenza di accensione non dovrà essere ripetuta sempre che la sostituzione della batteria avvenga entro i 15 minuti.

Voltaggio

Questo mulinello funziona solamente con un'alimentazione di 12 V. L'utilizzo di voltaggi diversi da 12V non è consentito. Talvolta l'alimentazione fornita dalle imbarcazioni non è stabile causando blocchi del mulinello.

Per ottenere il meglio dalle prestazioni del mulinello, utilizzare la batteria specificata.

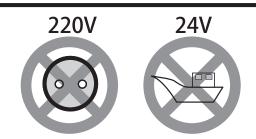



Prima dell'utilizzo assicurarsi dei seguenti punti:

- 1.Ricaricare la batteria prima della battuta di pesca. Con il tempo la batteria può perdere energia.
- 2. Verificare che la fonte di energia della barca sia adeguata.
- 3. Connettori corrosi possono impedire il co tutta la ruggine o sporcizia dai connettori.

Indicatore di batteria

Con l'alimentazione accesa le cifre del contatore (nella parte bassa del display), lampeggeranno se la tensione scende sotto i 9V. Se dovesse accadere, sostituite la batteria con una batteria carica.




L'immagine mostra che il voltaggio è di 8.5V


UTILIZZO DEL MULINELLO

1) Non sforzare eccessivamente la canna da pesca per liberare un'esca artificiale o un amo incagliato sul fon-do.

Tirate il filo proteggendovi con un guanto e tagliate.


- 2) Dopo l'utilizzo ricordarsi di allentare la frizione e riporre il mulinello in un luogo asciutto.
- 3) Trattare il mulinello con cura evitando che possa danneggiarsi in seguito a caduta.
- 4) Non utilizzate lenze madre metalliche.

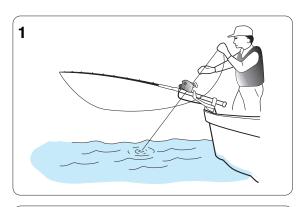

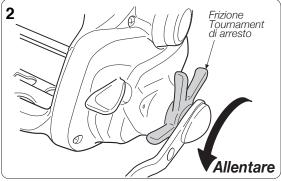

Lettura del display

- 1. Uso di occhiali polarizzanti
- 2. Eccessive temperature (inferiore ai -10° o superiore ai 60°)
- **3.**Quando la luce colpisce il display di lettura da certe angolazioni, risulta difficile la lettura (il display rimane tuttavia perfettamente funzionante.)



MANUTENZIONE

Questo mulinello è lavabile. Dopo aver pescato lavare accura-tamente il mulinello to gliendo la salsedine.


Procedure di manutenzione

 Lavare il mulinello con un deter sivo per piatti ed una morbida spugna. Non usare solventi.


Non utilizzare il sapone o altri detersivi che possono danneggiare il mulinello sia internamente che esternamente.

Non immergere sott'acqua il mulinello per lavarlo!

2. Sciacquare con acqua corrente calda che non superi i 30°.

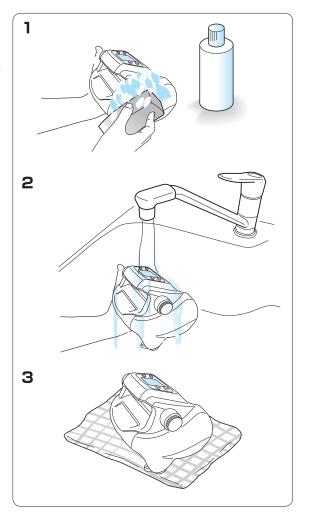


- 3. Asciugare il mulinello.
 - *Allentate le regolazioni durante la conservazione.
 - *Prestate attenzione speciale per eliminare tutta l'acqua all'interno della manovella, perché l'acqua rimane lì facilmente.

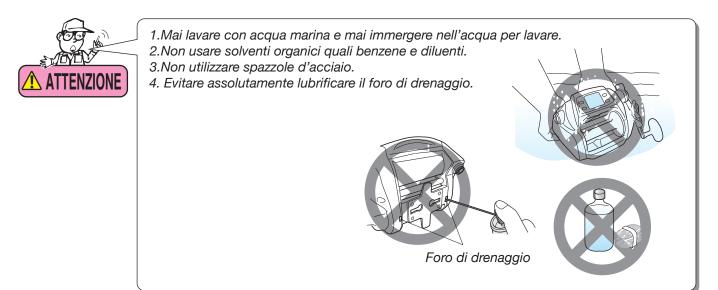

MANUTENZIONE

Uso e manutenzione del cavo di alimentazione

Rispettate le limitazioni riportate qui sotto per evitare problemi al cavo. Non tagliare il cavo e non cercare di ripararlo da soli.

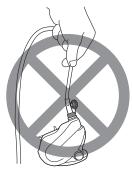


Non trattenere il mulinello per il cavo.



Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno al mulinello con il connettore inserito nel mulinello.



Non lavare il cavo di alimentazione.

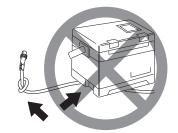


Non appoggiare corpi pesanti sul cavo. Non annodare il cavo.


Manutenzione del cavo di alimentazione

- -Pulire il cavo di alimentazione con un panno umido ed asciugarlo bene.
- -Prestare particolare attenzione nell'asciugatura delle punte togliendo il cappuccio.
- -Ingrassare il connettore dopo averlo asciugato.
- -Staccare il cavo di alimentazione dal mulinello prima di riporlo.

Per sganciare il cavo di alimenta-zione tirare tenendo il connettore e non il cavo.

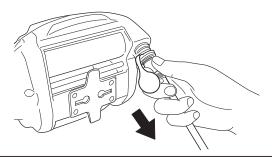


Pulire ed Ingrassare la zona A (perni)ela zonaB (circonferenza).

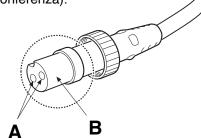

Altre manutenzioni

- Questo mulinello è uno strumento di precisione che impiega circuiti elettrici ed un motore. Non smontare il mulinello.
- Accertarsi che il cappuccio protettivo sia ben inserito. I vecchi cavi o i cavi consumati possono cau-sare collegamenti difettosi e/o cortocircuiti.
- Sostituire i cavi ogni 2 anni.

NOMI DEI PULSANTI E DISPLAY

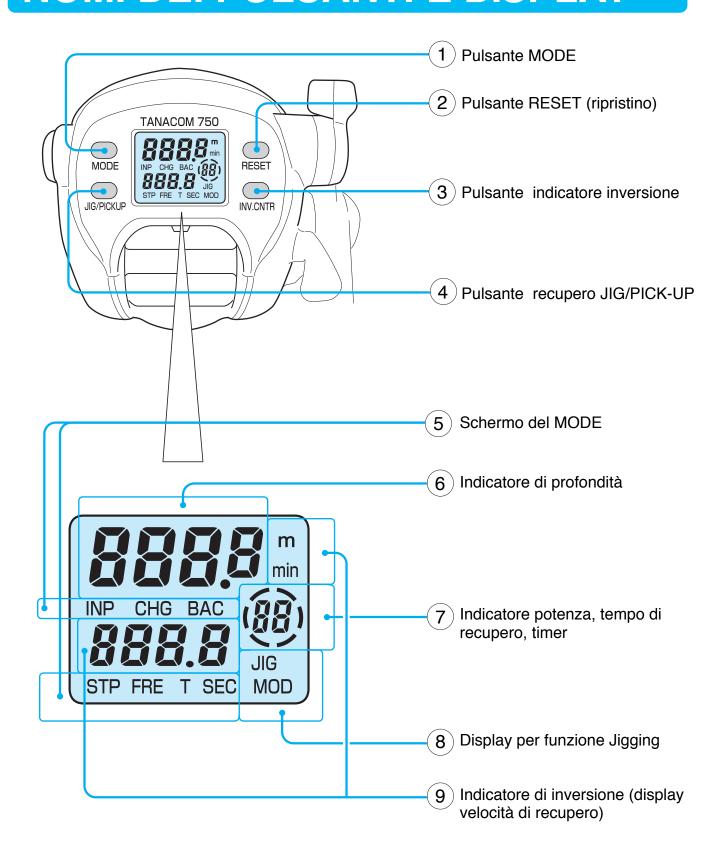

NOMI DEI PULSANTI E DISPLAY

1) Pulsante MODE:

Premere il pulsante MODE per accedere alle varie funzioni del display.

- -Usare la leva di potenza per regolare la messa a punto dei valori numerici.
- -Premere il pulsante MODE per impostare i valori numerici scelti.
- -Una pressione continua sul pulsante MODE rimanda al display di profondità.
- -Modifiche del MODE non si possono effettuare in fase di avvolgimento del filo.

2) Pulsante RESET (RIPRISTINO)

Il tasto reset azzera il contatore di profondità. Ricordarsi sempre di premere il tasto reset prima di iniziare a pescare. L'azzeramento della profondità è indispensabile per attivare la funzione di arresto automatico (il display visualizzerà STP). L'arresto automatico prememorizzato è 2m..

Per un azzeramento totale, (es. in caso di rottura del filo), tenere premuto il tasto reset per almeno 2 secondi.

3) Pulsante INDICATORE INVERSIONE (INV.CNTR.)

Premendo questo pulsante si riassetta il contatore nella parte bassa del display.

- -La distanza dal fondo viene memorizzata, cosa che vi consente di piazzare l'esca nel punto esatto dove avete pescato in precedenza.
- -Il timer "indicatore di inversione" si riattiva dopo aver premuto questo pulsante.

4) Pulsante JIG PICKUP (JIG-PICKUP)

La selezione fra Jigging e Pick-up va fatta sul display MODE (è indispensabile scegliere l'uno o l'altro)

PICKUP: (recupero)

- -E' possibile recuperare solo premendo questo pulsante. Questa funzione è importante per un recupero con il filo ben teso.
- -La velocità di recupero può essere modificata attivando il mode display. (La velocità prememorizzata è di 15m al min)

JIGGING:

- -Premendo questo pulsante si attiva la funzione JIGGING (ON).
- -Premendo nuovamente il pulsante si di sattiva la funzione JIGGING (OFF).

5) DISPLAY (SCHERMO) MODE

- -Questa modalità consente di cambiare i parametri di ogni funzione.
- -Le impostazioni selezionate saranno mostrate sul display (la velocità 15 è quella prememorizzata; la velocità può essere comunque impostata da 0 a Hi)

Display	FUNZIONE
T	Avviamento del timer
FRE	Il caricamento automatico del filo è in funzione ma non è memorizzato.
STP	La pressione del tasto reset farà apparire questa indicazione la quale attesta che l'arresto automatico è in funzione.

6) INDICATORE DI PROFONDITA'

Indica la profondità dalla superficie.

7) INDICATORE INVERSIONE (indicatore di potenza, tempo di recupero, timer)

- -Questo indicatore appare a motore fermo. Il timer sul display non può essere posto su OFF.
- -Quando si usa la leva di potenza, questa viene evidenziata.
- -Quando l'avvolgimento elettrico è in funzione con l'indicazione della velocità di avvolgimento effettiva, il timer indica il tempo che rimane prima dell'arresto automatico (in minuti e secondi).


8) DISPLAY JIGGING

- -Visibile solo quando la funzione Jigging è accesa.
- -Quando il display Jigging lampeggia, significa che la funzione JIGGING è attivata.

9) INDICATORE INVERSIONE (DISPLAY DELLA VELOCITA' DI RECUPERO)

- -Questo indicatore rileva la distanza dal fondo (o una certa profondità).
- -Una volta che l'indicatore è in funzione non può essere disattivato.
- -In fase di recupero, la velocità di recupero appare in metri al minuto (questa indicazione sulla velocità di recupero può venire disattivata su OFF).

NOMI E FUNZIONI

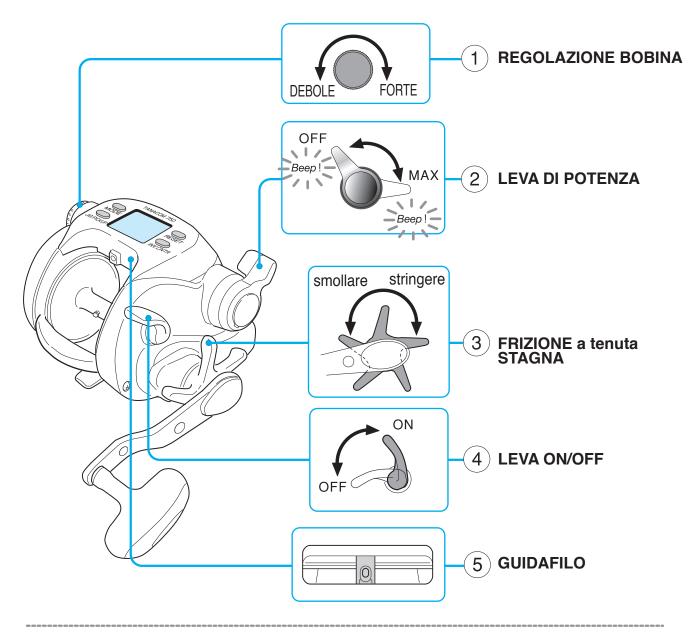

6 ACCESSORI IN DOTAZION E CON IL MULINELLO



NOMI E FUNZIONI

1) REGOLAZIONE BOBINA

- Regola la tensione del filo sulla bobina, evitando così possibili "parrucche" o bruschi allentamenti provocati dal peso di amo e piombi.

2) LEVA DI POTENZA

- Utilizzando la leva si può regolare la potenza e la velocità di recupero da 0 (on/off) al massimo, su 32 posizioni
- Posizionando la leva in avanti aumenta la potenza e la velocità.
- Posizionandola indietro, rallenta la velocità di recupero.
- Se la leva non è posizionata su OFF, è impossibile iniziare il recupero. Prima di iniziare il recupero, posizionare quindi la leva su OFF. Un segnale acustico attesterà il positivo posizionamento su OFF.
- La leva serve ad impostare sul display i valori numerici relativi alle varie funzioni.

3) FRIZIONE A TENUTA STAGNA

- Regolare il freno a stella in modo tale da evitare rotture del filo (a seconda del tipo di filo utilizzato) in caso di un forte strappo.
- Regolare la frizione dopo che il mulinello è stato montato sulla canna e il filo è stato passato attraverso tutti gli anelli
- b) Regolare la frizione con la leva su ON, tirando il filo con le mani. Normalmente la frizione viene regolata in modo tale da evitare rotture anche per i fili più sottili.

4) LEVA

Girando la manovella la leva si inserisce automaticamente.

- Posizione ON: si può procedere con l'avvolgimento del filo
- Posizione OFF: la bobina è disinnestata per la fuoriuscita del filo.

5) GUIDAFILO

Il guidafilo distribuisce in modo uniforme il filo sulla bobina quando lo si avvolge (in condizioni particolari, con certi tipi di filo, si può verificare una distribuzione non perfettamente uniforme).

6) ACCESSORI IN DOTAZION E CON IL MULINELLO


- Cavo elettrico.
- Ago per guidafilo (questo attrezzo semplifica l'inserimento del filo nel guidafilo.)
- Morsetti per bloccare il mulinello sul calcio della canna.


DATI CARICAMENTO FILO (Quando la lunghezza del filo è nota)

Questo metodo si applica quando la lunghezza del filo è nota prima che lo si avvolga. Nell'esempio che se-gue si avvolgono 1.000 metri PE6.

1) Far passare il filo attraverso il guidafilo e collegarlo alla bobina. L'ago per il guidafilo agevola questo procedimento.

Fissare bene il filo al fermo (clip) che si trova sulla bobina ad evitare che scivoli via.



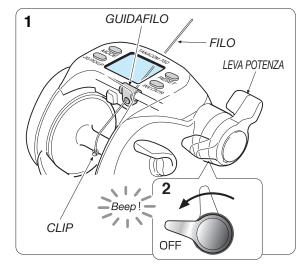


3) Premere il pulsante MODE e tenerlo premuto per cinque secondi, sino a che sul display apparirà 0.0m Quando si rilascia apparirà la figura a destra con P1.

Assicuratevi che la frizione sia ben bloccata.

4) Spingete in avanti la leva di potenza su MAX ed imbobinate il filo.

Quando si spinge in avanti la leva di potenza, il P1 sul display si modifica in un indicatore di tensione. Durante l'imbobinamento del filo mantenere il livello di tensione fra 5 e 7.

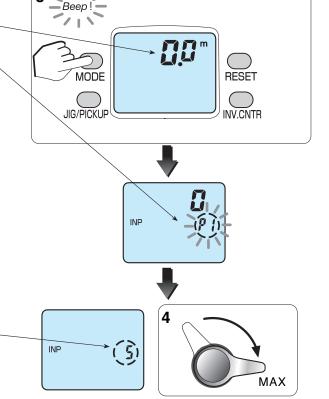



- 1. Evitare che il filo sfreghi contro la piastra di impugnatura poiché l'avvolgimento potrebbe graffiare la piastra.
- 2.Îmbobinando ad una tensione molto elevata per un lungo periodo di tempo (circa 15minuti) il motore può andare in sovraccarico. In questo caso il motore si arresterà automaticamente. Questo non succede mentre si pesca in quanto l'acqua raffredda il motore. Se il motore si arresta avvolgete il filo manualmente oppure riportate momentaneamente la leva sulla posizione OFF e ricominciate l'imbobinamento. Imbobinate il filo a velocità elevata (meno tensione).
- 3. Questo mulinello è progettato esclusivamente per il filo da pesca PE. Siccome i fili da pesca di nylon o fluorocarbonio potrebbero danneggiare il mulinello, si consiglia che non vengono utilizzati.

DATI CARICAMENTO FILO (Quando la lunghezza del filo è nota)

5) Dopo l'imbobinamento riportare la leva sulla posizione OFF.









Non avvolgere l'estremità del filo sulla bobina. Prima di arrivare all'estremità, spostare la leva di potenza sulla posizione "OFF" (arresto dell'imbobinamento elettrico) ed avvolgere il resto del filo manualmente. L'imbobinamento dell'estremità del filo può causare un errore.




6) Premere il pulsante RESET per 2 secondi fino a alla visualizzazione di "500" sul display (500 è l'indicazione prememorizzata).

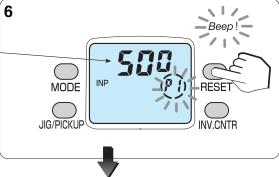

7) Inserire la lunghezza del filo tramite la leva di potenza (nella figura a destra la lunghezza del filo è di 700 metri.)

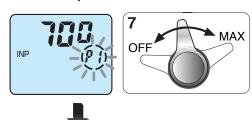



8) Premere il pulsante "RESET" per 2 secondi e si udirà il segnale acustico (beep). Sul display riapparirà "0.0" in segno di completamento della procedura. Se dovesse apparire la scritta "ERR" sul display, premere di nuovo il pulsante "RESET" e ripetere l'operazione.

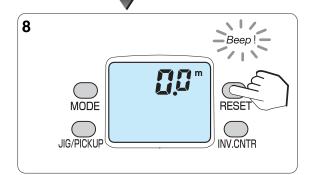


DATI CARICAMENTO FILO (Con backing, filo di riempimento)

- 1) Far passare il filo di riempimento attraverso il guidafilo e collegarlo alla bobina. L'ago per il guidafilo agevola questo procedimento. Fissare bene il filo alla clip posizionata sulla bobina ad evitare che scivoli via.
- 2) Avvolgere il filo di riempimento. Se la leva di potenza non è già sulla posizione OFF, riportare su OFF prima di iniziare l'operazione di avvolgimento.
- 3) Collegare il filo di riempimento in modo sicuro alla lenza madre.

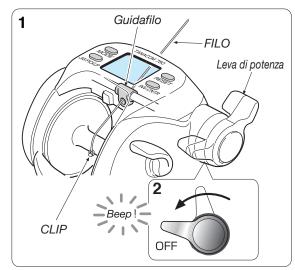


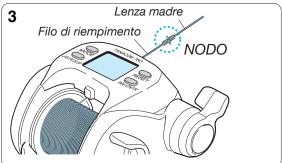

- 4) Premere il pulsante MODE per 5 secondi sino a che sul display appare 0.0.
- P1 si metterà a lampeggiare.

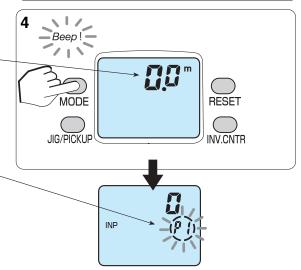

- 5) Premere il pulsante MODE 2 volte per modificare il display per il caricamento del filo di riempimento (backing).
- P2 si metterà a lampeggiare.

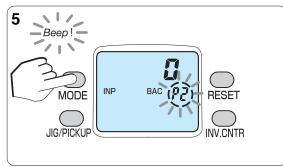

DATI CARICAMENTO FILO (Con backing, filo di riempimento)

6) Imbobinare il filo sino a che ne restino 100m da imbobinare. Spingendo in avanti la leva di potenza, P2 si trasforma nell'indicatore della tensione del filo. In fase di imbobinamento, mantenere la tensione del filo tra 5 e 7.








Evitare che il filo sfreghi contro la piastra di impugnatura poiché l'avvolgimento potrebbe graffiare la piastra. Imbobinando ad una tensione molto elevata per un lungo periodo di tempo (circa 15 minuti) il motore può andare in sovraccarico. In questo caso il motore si arresta automaticamente. Questo non accade durante la pesca in quanto l'acqua raffredda il motore. Se il motore si arresta avvolgete il filo manualmente oppure riportate momentaneamente la leva di potenza sulla posizione OFF e ricominciate l'imbobinamento. Imbobinate il filo a velocità elevata (meno tensione).


Questo mulinello è progettato esclusivamente per il filo da pesca PE. Siccome i fili da pesca di nylon o fluorocarbonio potrebbero danneggiare il mulinello, si consiglia che non vengono utilizzati.


- 7) Premere il pulsante RESET per 2 secondi. P2 lampeggia e l'indicatore nella parte bassa visualizza 50. Man mano che il filo viene imbobinato, i valori numerici sulla parte alta del contatore aumenteranno in progressione.
- 8) Imbobinare altri 50 m di filo mantenendo costante la tensione dello stesso.








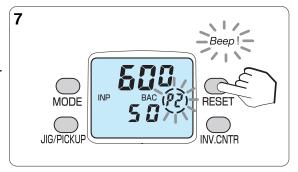

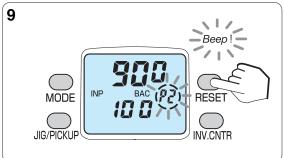

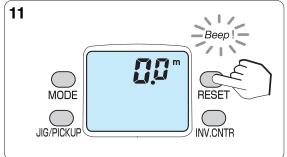




Non imbobinare totalmente tutto il filo sulla bobina perché questo può comportare un calcolo sbagliato della lunghezza. Spostare la leva su OFF e quanto ci si avvicina alla fine del filo, imbobinare a mano.

Se dovesse apparire ERR sul display premere il pulsante MODE per iniziare nuovamente la procedura.


DATI CARICAMENTO FILO (Backing, filo di riempimento)

Questa è la procedura per impostare la lunghezza del filo dopo che è stato imbobinato. La lunghezza del filo deve essere nota e superiore ai 100 m.

- 1) Collegare la batteria al mulinello.
- 2) Premere il pulsante MODE per 5 secondi, cambiando il MODE su P1.

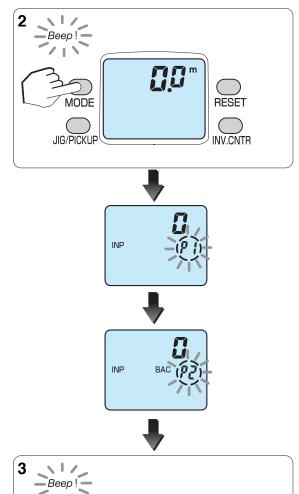

- 3) Premere il pulsante MODE altre 2 volte e impostare il MODE sul filo di caricamento 2. Questo MODE fa lampeggiare P3 sulla parte bassa sinistra del display.
- 4) Fare uscire 50 m. di filo dalla bobina.
- 5) Premere il pulsante RESET per 2 secondi; questo fa apparire la cifra 100 nella parte bassa del display.

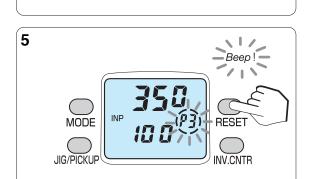


RESET

INV.CNTR

MODE

DATI CARICAMENTO FILO (Backing, filo di riempimento)

- 6) Fare uscire ulteriori 50 m. di filo dal mulinello.
- 7) Premere il pulsante RESET per 2 secondi; sulla parte alta del display appare il numero 100.
- 8) Imbobinare i 100m di filo che sono stati fatti fuoriuscire dal mulinello. La procedura è così completata.

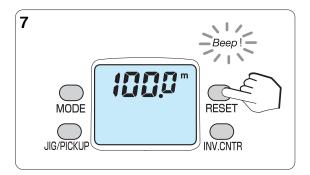



- 1. Non imbobinare completamente il filo sulla bobina perché ciò può portare ad una rilevazione errata. Spostare la leva di potenza su OFF e imbobinare a mano quando ci si avvicina alla fine del filo.
- 2. Soprattutto quando la lunghezza del filo eccede i 100m, in alcuni casi questa non appare sul display.
- 3. Questo mulinello è progettato esclusivamente per il filo da pesca PE. Siccome i fili da pesca di nylon o fluorocarbonio potrebbero danneggiare il mulinello, si consiglia che non vengono utilizzati.

Se sul display appare "Err", utilizzare il pulsante di impostazione del MODE per iniziare nuovamente la procedura.

IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (1.Quando la lunghezza del filo è nota)


Come impostare le varie funzioni disponibili


- 1.Nel mode sono disponibili molte funzioni utili.
- 2. Servirsi della leva di potenza per modificare i valori numerici sul display relativi ad ogni singola funzione. Completare le varie modifiche ed inserire i dati premendo il pulsante MODE.
- 1) Premere il pulsante MODE per scegliere un display. Ogni pressione sul pulsante MODE modifica il display alla funzione successiva.

Tenendo premuto il pulsante MODE lo scorrimento sul display è più rapido e si ritorna velocemente al display relativo alla profondità.

Una impostazione errata può essere corretta premendo sul pulsante RESET.

In fase di rilascio o recupero del filo il pulsante MODE non può essere utilizzato per cambiare l'impostazione.

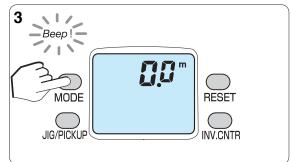

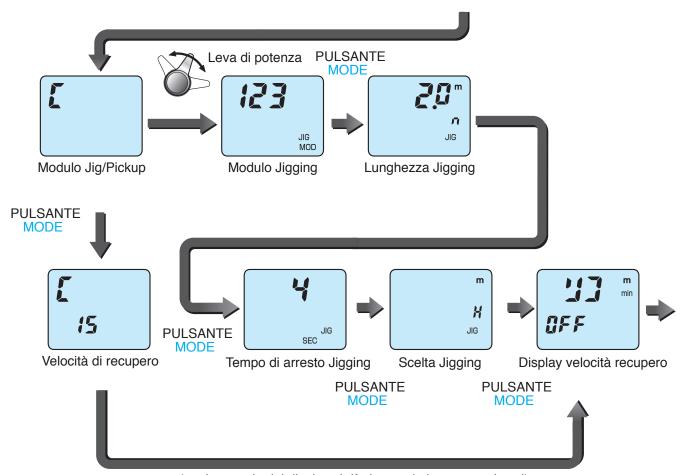


(ogni esempio del display si riferisce a dati prememorizzati)


IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (1.Quando la lunghezza del filo è nota)

2) Utilizzare la leva di potenza per impostare i valori numerici.

Sulla posizione MAX i numeri scorrono rapidamente e progressivamente.

Sulla posizione OFF i numeri scorrono rapidamente nel senso contrario. Su una posizione media i numeri scorrono più lentamente.

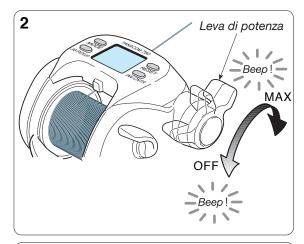





3) Premere il pulsante MODE per completare l'impostazione.

Premendo il pulsante MODE, il display visualizzerà la funzione successiva.

Mantenendo premuto il pulsante MODE, lo scorrimento sul display viene velocizzato con ritorno al display di profondità.

Premendo sul pulsante RESET si ritorna ai valori precedentemente impostati.

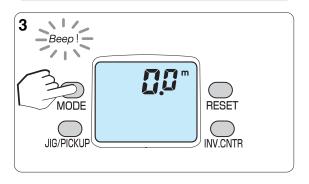

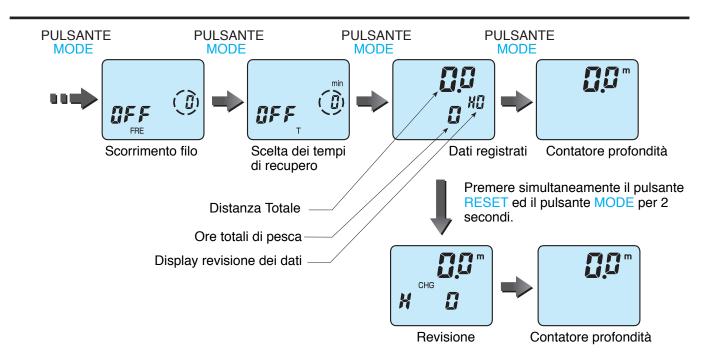


IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (2. Prima di iniziare a pescare)

Impostazione profondità alla superficie


Prima di iniziare a pescare accertare che il contatore sia posizionato su 0.0 a partire dalla superficie dell'acqua. Questo è estremamente importante per garantire dati di lettura certi circa la profondità alla quale si pesca.

- 1) Collegare il mulinello alla batteria, far passare il filo attraverso tutti gli anelli e predisporre la lenza.
- 2) Fissare la canna nella sua precisa posizione di pesca.

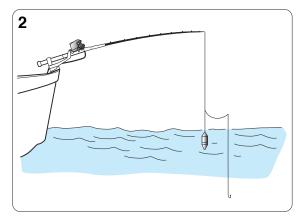

3) Una volta che l'esca è a livello della superficie dell'acqua premere il pulsante RESET. (impostazione superficie acqua a 0)

Sul display appare 0.0 e STP lampeggia.

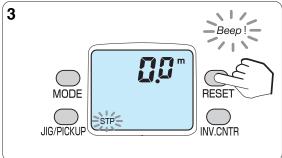



Quando viene imbobinato un nuovo filo o quando il filo è sottoposto ad una forte tensione, si può registrare uno scarto fra la profondità alla superficie rilevata e quella reale. In questo caso risistemare il tutto tramite il pulsante RESET.

Quando la lenza madre si taglia


- -In caso di rottura del filo, rivedere i dati come segue.
- -Rimbobinare il filo fino alla vetta della canna e premere il pulsante RESET per 3 secondi. Se sul dispaly appare 0.0 la revisione dei dati è stata completata correttamente.
- -Se non provvederete ad azzerare i dati sul mulinello, il contatore non opererà in modo preciso.

IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (3.Funzione arresto automatico)

Impostazione arresto automatico

La profondità per l'arresto automatico può essere impostata in modo tale da rispondere alle specifiche esigenze di ogni pescatore.

- -L'arresto automatico viene regolato per operare a profondità da 1m a 5m (con incrementi di 10cm).
- -Questa funzione impedisce che girelle, esche ecc. entrino nell'anello della vetta e fa in modo che la parte terminale venga bloccata a un livello tale da consentirvi il cambio dei piombi, dell'esca ecc.
- -Lo stiramento del filo può provocare un'errata indicazione della profondità. Azzerare il contatore con il filo a livello dell'acqua.
- 1) Collegare il mulinello alla batteria e premere il pulsante reset con l'esca a livello dell'acqua. Sul display appare 0.0

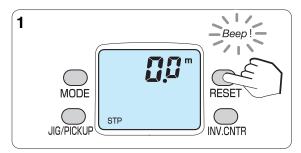

2) Alzare la canna e regolare la lunghezza del filo in modo tale da poter arrivare agevolmente all'esca. Nel disegno la sua lunghezza è di 1,5m



Per controllare e cambiare i piombi l'esca ecc.


3) Dopo aver regolato la lunghezza, premere il pulsante INV.CNTR per 2 secondi.


Quando lampeggia la procedura è completata.

La regolazione memorizzata è di 2m (senza che il pulsante RESET venga premuto il recupero si arresta alla profondità di 5m).

Il STP lampeggia quando l'impostazione risulta completata.

4) Quando si deve sostituire l'esca o controllarla, attendere semplicemente che il mulinello si arresti automaticamente e alzare la vetta della canna.

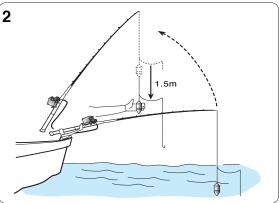

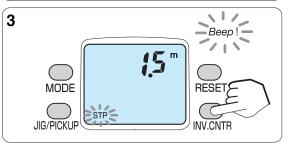

Arresto automatico

Il mulinello si arresta automaticamente all'altezza preselezionata senza alcun intervento da parte Vostra, eliminando la necessità di monitorare costantemente la profondità.


- -La funzione arresto automatico deve essere applicata a tutti i tipi di pesca sia che si effettui il recupero attraverso la leva di potenza, sia che si peschi a Jigging.
- -Quando la lenza è pronta, premere sul pulsante RESET per riportare il contatore di profondità sullo 0.0 (la sigla STP appare sul display).
- -Se non si preme sul pulsante RESET, il recupero si blocca automaticamente alla profondità di 5m.
- -Se avete premuto il pulsante RESET l'allarme suona ad intervalli di 2m a partire dalla profondità di 8m e il recupero si blocca a 2 metri.
- -Quando la profondità di arresto automatico è impostata, l'allarme suona ogni 2m a partire dalla profondità di 6m e il recupero si arresta automaticamente alla profondità preimpostata.
- -Dopo l'arresto automatico la leva di potenza può venire utilizzata sino a 0.0m. Va però tenuto presente che al di sopra di 0.0m, la leva di potenza, ed il recupero automatico non possono essere utilizzati sino a che non venga premuto il pulsante RESET.
- -A seconda dello sbandamento della barca e del peso del piombo, la profondità dell'arresto automatico può subire delle variazioni. In questo caso va aumentata la profondità dell'arresto automatico.

IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (4. Scorrimento del filo)


Funzione scorrimento filo


Il motore assiste la rotazione della bobina nella fase di scorrimento del filo.

- -Il meccanismo si attiva a partire da 2,50 m dopo la memorizzazione
- della profondità per l'arresto automatico.
- -Una volta che il mulinello è in funzione, la bobina inizia a ruotare per evitare allentamenti del filo.
- -La velocità di uscita del filo è regolabile da "lento" a "rapido" (possibili 32 livelli di velocità). La velocità viene programmata con l'aiuto del pulsante MODE.

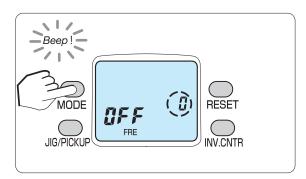

- 1) Premere MODE per visualizzare la velocità di discesa. Impostazione prememorizzata è 0 (OFF). Selezionare la velocità con la leva di potenza.
- 2) Permere MODE 3 volte per far apparire sullo schermo 0.0 (indicatore di profondità). La scritta FRE lampeggerà. Nella fase di scorrimento del filo, la velocità non può essere modificata.

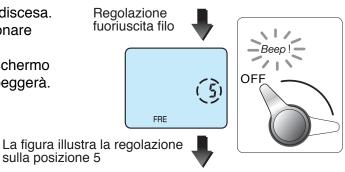

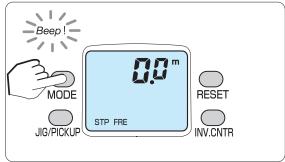


IMPOSTAZIONE FUNZIONIO PERATIVE (5. Impostazione velocità nel pick up)


Impostazione velocità nel pick up

1) Premere il pulsante MODE.


Se appare la scritta JIG , spostare la leva di potenza o premere il pulsante RESET per ottenere sullo schermo la figura qui accanto illustrata.

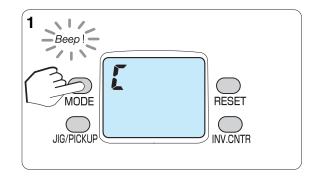

2) Premere di nuovo il pulsante MODE. Questa visualizzazione è quella per il recupero pick-up.

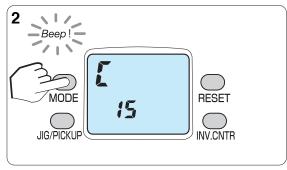


3) Impostare la velocità con la leva di potenza.

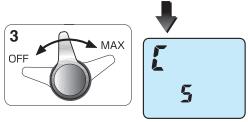



Quando la leva di potenza è posizionata su MAX, premendo il pulsante pick-up si attiva il motore alla velocità prestabilita La figura illustra la regolazione sulla posizione 5

4) Premendo il pulsante MODE, si ritorna all'indicazione della profondità.

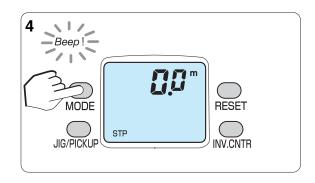



Quando il pulsante pick-up è in funzione, la velocità di recupero non viene rilevata sul display.

IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (6. Contatore all'inverso)

Contatore all'inverso


Due contatori sono meglio di uno. Questo mulinello dispone di due contatori per rilevare la profondità sia dalla superficie che dal fondo.

L'impostazione prememorizzata è su OFF. Per attivarla su ON, vedere pagina 26. Nell'esempio qui sotto, la profondità dalla superficie indicata è di 94m, che corrisponde ad una profondità di 6m dal fondo.

1) Spingere la leva su OFF per mandare la lenza verso il fondo.




2) Una volta sul fondo, spostare la leva su ON girando la manovella del mulinello o azionando la leva.



3) Dopo aver recuperato la parte premere il pulsante INV.CNTR. e recuperare 6m di filo. Premendo il pulsante INV.CNTR. si azzera la parte inferiore del display. Recuperare il filo sino al raggiungimento della profondità desiderata.



Premendo il pulsante INV.CNTR. il timer si attiva e registra in modo accurato il tempo di pesca

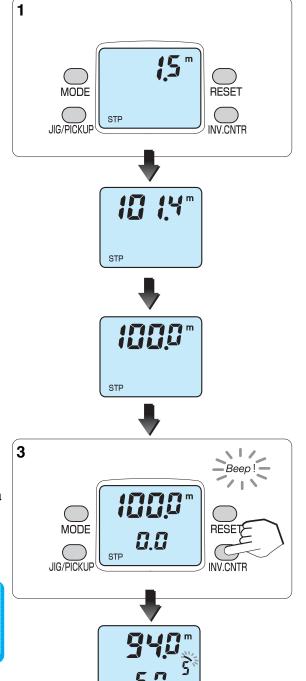

IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (7. pesca a jigging)

Pesca a jigging

Questa funzione è estremamente valida. Dopo aver impostato la vostra scelta, premendo sul pulsante JIG/PICK-UP la funzione si attiva. La velocità del Jigging può essere regolata con la leva di potenza.

1) Premere il pulsante MODE per visualizzare il display Jig/pickup.

(quando si seleziona la funzione Jigging, la funzione pick-up non è utilizzabile)

2) Il modulo Jigging si seleziona con la leva di potenza.

Ci sono 4 moduli; 123 (MASTER), 1 pompata, 2 pompata, 3 pompata.

Le indicazioni sul display appaiono nel seguente ordine: Modulo (pompata)>lunghezza (metri)> tempo di attesa (secondi)> posizione(metri).

3) Premere il pulsante MODE per passare al display successivo.

Premendo questo pulsante l'impostazione precedente viene confermata.


4) Allo stesso modo impostare la lunghezza, il tempo di attesa e la posizione.

Premendo sul pulsante JIG/PICK-UP in fase di impostazione, sul display appare la profondità ed il jigging ha inizio. Tenendo il pulsante MODE premuto, potrete accedere rapidamente al display con l'indicatore della profondità.

5) Dopo aver premuto il pulsante JIG/PICK-UP utilizzare la leva di potenza per attivare il Jigging.

La velocità di Jigging viene regolata con la leva di potenza.

Quando ha inizio il Jigging la scritta JIG lampeggia. Premendo nuovamente sul pulsante JIG/PICK-UP l'azione di jigging si arresta.

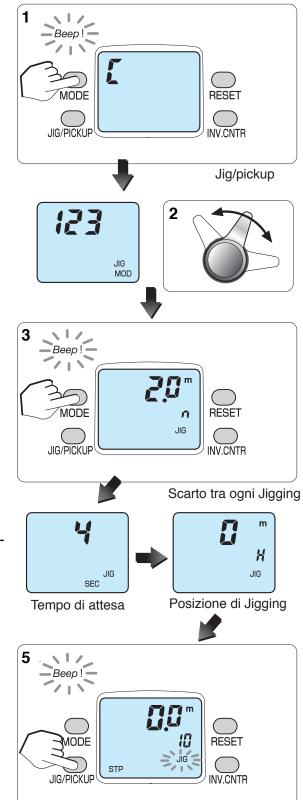

IMPOSTAZIONE FUNZIONI OPERATIVE (7. Pesca a jigging)


Modulo jigging master

Si possono scegliere diversi tipi di Jigging, pompate, tempo di arresto e lunghezza.


- Premendo il JIG/PICKUP BUTTON, inizia a muoversi e il display visualizza l'indicatore JIG . (Se si preme nuovamente il tasto, non si muove più.) La leva di alimentazione controlla la velocità di movimento.
- Il cambiamento della velocità di movimento viene eseguito facilmente con la leva di controllo.
- Quando un pesce abbocca durante il movimento, si spegne e la leva di alimentazione viene portata in posizione OFF. Dopo ciò, il normale avvolgimento viene eseguito con la leva di alimentazione.
- Per visualizzare il display di movimento, fare riferimento a pagina 16.

1. MODULO JIGGING

Si può selezionare il numero di pompate desiderate per il Jigging.



(Scelta ideale)

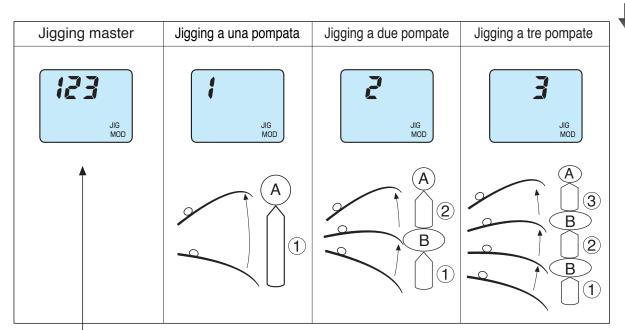

Il jigging master (123) è il metodo nel quale il numero delle pompate viene selezionato automaticamente dal computer.

A: arresto di 4 sec. B: arresto di 0.4 sec

2. LUNGHEZZA JIGGING -

Si può scegliere la lunghezza del filo recuperato in una azione di jigging (in dipendenza del peso del piombo, della velocità di avvolgimento, la lunghezza di jigging può risultare leggermente superiore a quella impostata).


La lunghezza può venire impostata con incrementi di 50cm fra 0.5 e 10m.




IMPOSTAZIONE FUNZIONI OPERATIVE (7. Pesca a jigging)

3. TEMPO DI ARRESTO

Potete scegliere il tempo di intervallo fra un jigging e l'altro, che viene impostato in secondi.

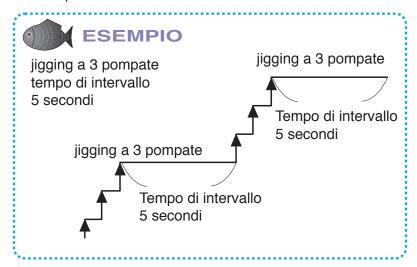

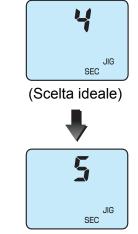


(Viene visualizzato l'intervallo di tempo impostato su 5 sec.)



Se il tempo di jigging selezionato è più lungo di quello pre-impostato della pesca, è quest'ultimo che ha la precedenza e attiverà l'avvolgimento automatico del filo.

4. GAMMA DI JIGGING

La posizione della profondità per il jigging è impostata su incrementi di 1m. Se la posizione è impostata sullo 0, il jigging si effettuerà sino alla profondità di arresto automatico

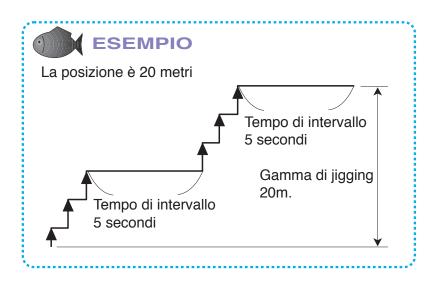



(Viene visualizzato l'intervallo di movimento impostato su 20 m)

IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (8. Indicatore velocità di recupero)


Display velocità di recupero

Nell'impostazione prememorizzata, la velocità di recupero è indicata nell'area bassa del display

Il display riporta il tempo rimanente sino all'arresto automatico (pag.27).


I numeri dell'indicatore all'inverso possono essere modificati per indicare la velocità di recupero.

La velocità indicata si riferisce a metri per minuto (m/min)




1) Premere il pulsante MODE per visualizzare la velocità sul display. Sul display appare 3.


Nell'impostazione prememorizzata il contatore all'inverso è OFF.

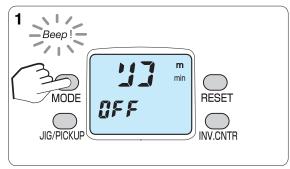


2) Con la leva di potenza posizionare su ON.

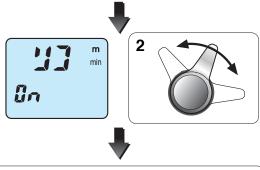

3) Premere il pulsante MODE per passare alla successiva impostazione del display.

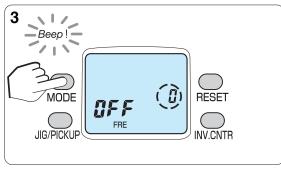

4) Premere il pulsante MODE per 3 volte per visualizzare la profondità dell'acqua sul display.Il contatore della profondità si attiverà.

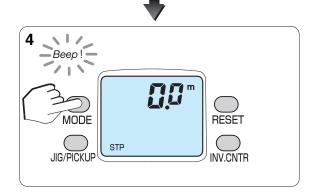

IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (9. Tempo rimanente prima dell'arresto automatico)

Visualizzazione tempo rimanente prima dell'arresto automatico

Due indicatori sono meglio di uno. Questo mulinello ha contatori sia dalla superficie che dal fondo.

Quando il display è impostato per indicare la velocità effettiva, sullo schermo appare il tempo che rimane prima che la posizione di arresto automatico venga raggiunta.

Comunque questa indicazione scomparirà sul display 5 secondi prima di arrivare alla posizione di arresto automatico.

Questa funzione si attiva se il tempo che rimane è inferiore ai 7 minuti. Se il tempo rimanente è più di 7 minuti il cerchietto tratteggiato lampeggia.



(esempio del display)

- -I quattro trattini superiori indicano i secondi.
- -Ogni trattino del cerchio indicaun minuto.



Per recuperare 50m di filo sino all'arresto automatico servono 29 secondi alla velocità di 80 metri al minuto



Tempo rimanente 2 min e 30 sec



Tempo rimanente 5 min e 30 sec

Se non volete che il display indichi il tempo rimanente prima che raggiunga la posizione di arresto automatico, impostate l'indicatore di profondità su ON (vedere pag 26).


Non è possibile ottenere solamente il tempo rimanente prima di raggiungere la posizione di arresto automatico.

IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (10. Impostazione timer recupero automatico)

Recupero automatico

Dopo che è trascorso un lasso di tempo predeterminato, il mulinello inizia il recupero automatico.


- Dopo che i 5 minuti preimpostati sono trascorsi, il mulinello si avvolge automaticamente.
- Quando il timer è impostato, l'indicatore di tempo T viene visualizzato sul display. Per interrompere l'utilizzo del timer, impostare il suo tempo su zero.
- Il tempo preimpostato può essere confermato premendo INVERSE COUNTER BUTTON.
- L'avvolgimento delle funzioni del tempo di posizionamento, quando il contatore di profondità indica tra +20m e -20m, non funziona più se l'indicazione del contatore di profondità va fuori da questo intervallo.

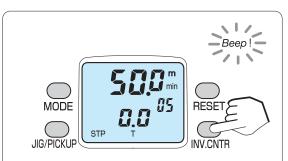

Quando il timer del recupero automatico è impostato su 5 min appare la figura sopra indicata.

1) Premere il pulsante MODE per visualizzare la velocità il display per impostare il timer.

Il segno T appare sullo schermo. L'impostazione prememorizzata è sullo 0 o OFF.

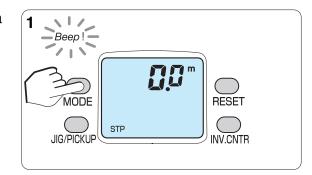




Il timer del recupero automatico permette un controllo dell'esca in qualsiasi momento.

2) Per impostare il numero dei minuti utilizzare la leva di potenza.


(l'impostazione a fianco è su 3 minuti.)



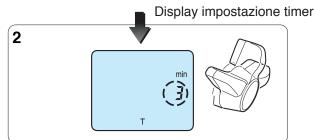


IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (10. Impostazione timer recupero automatico)

- 3) Premere il pulsante MODE 2 volte.
- -Quando il display visualizza l'indicatore di profondità, la procedura è completata.
- -Sul display appare la scritta T.
- -II tempo impostato può venir controllato premendo il pulsante INV.CNTR.
- -Premendo a lungo il pulsante MODE si torna rapidamente al display indicatore di profondità.

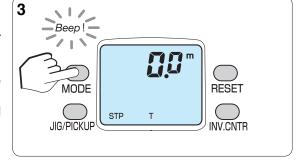

4) Quando si raggiunge il tempo impostato, il mulinello inizia a recuperare alla massima velocità.

Si attiva un segnale acustico.

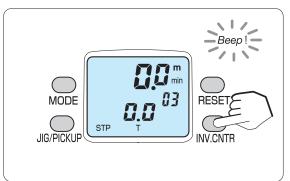


Durata

Questa funzione è molto utile.

- -Questa funzione indica il tempo trascorso dal momento della presentazione dell'esca. Può essere utilizzata per qualsiasi tipo di recupero.
- -Il timer si attiva a partire da 7 metri, salvo che sia stata memorizzato un diverso raggio di pesca.

Il tempo viene calcolato in secondi se il tempo rimanente è inferiore a 60 secondi; è calcolato in minuti se il tempo rimanente e superiore a 60 secondi.

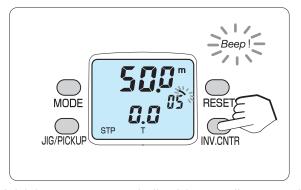

Le tacche esterne rappresentano 10 secondi per ogni segmento.

Inizialmente vengono indicati i secondi, successivamente, dopo 60 secondi, i minuti.



Se si preme il pulsante INV.CNTR intanto che il timer è attivato, il timer riparte da 0.


IMPOSTAZIONE FUNZIONIOPERATIVE (11. Revisione del display)

Revisione del display

E' possibile ricalibrare il contatore quando le indicazioni della profondità sono diverse da quelle evidenziate dalle diverse tacche di colore sul filo.

L'esempio a fianco riguarda un indicazione di 103 m sul contatore quando le tacche di colore sul filo indicano 100 m.


1) Premete 6 volte il pulsante MODE per visualizzare sul display il tempo di pesca effettivo e la lunghezza totale del filo imbobinato.

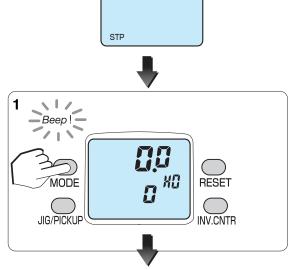


1030"

2) Premete contemporaneamente per 2 secondi i pulsanti MODE e RESET.


Avete accesso al display di revisione.

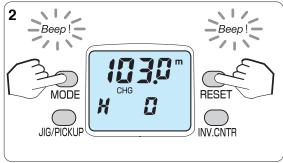

3) Spostate la leva di potenza per visualizzare sul display la lettura 100 (non sempre è possibile riportarla in modo preciso).

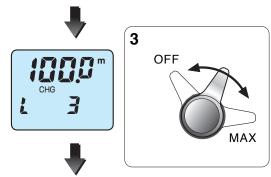


4) Una volta visualizzato 100 premere sul pulsante MODE per tornare al display della profondità. Con questa procedura il contatore si azzera. Sul display di revisione premendo RESET si ritorna ai valori non revisionati.

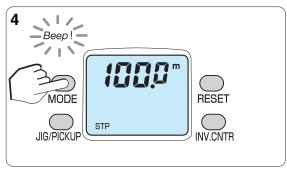


COME FISSARE LA CANNA AL MULINELLO

Si consiglia di utilizzare sempre i morsetti per bloccare solidamente il mulinello sulla canna. Dimensione staffa di fissaggio da 25mm a 34mm.

1) Bloccare le viti sulla staffa.

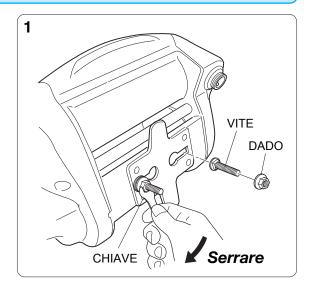

2) Inserire la staffa e fissare saldamente i dadi.

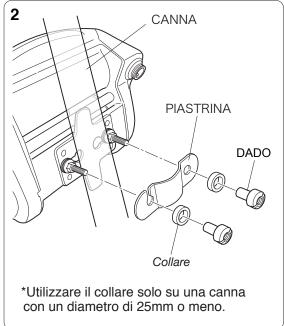



Se i dadi risultano troppo serrati, c'è il rischio di danneggiare la canna ed il portamulinello.

FUNZIONI UTILI

Vari tipi di allarmi

Vari tipi di informazioni vengono trasmessi attraverso gli allarmi.

Allarme leva di potenza

Il posizionamento della leva di potenza su MAX o OFF fa scattare un allarme.



Allarme arresto automatico

Nella fase di recupero, a partire da 6m. L'allarme suona a intervalli di 2 m. Al raggiungimento della profondità di arresto automatico, un allarme suona più a lungo.

Allarme profondità di pesca

6 metri prima di raggiungere la profondità di pesca programmata l'allarme scatta ad intervalli di 2 m; un allarme più lungo scatta quando la profondità memorizzata viene raggiunta.

(Sino a che la lenza non ha raggiunto 6 metri a partire dalla profondità memorizzata l'allarme non scatta.)

BEEP

Ogni volta che si schiaccia un pulsante è udibile un "beep".

Allarme in caso di voltaggio eccessivo

In caso di collegamento ad una fonte elettrica che presenta un voltaggio eccessivo, l'allarme suona in continuazione.

Sconnettere immediatamente il mulinello.


Allarme del timer

L'azione di recupero automatico viene segnalata da un allarme.

Illuminazione dello schermo

L'illuminazione dello schermo favorisce la lettura anche in condizioni di buio.

Lo schermo rimane illuminato sino a che il mulinello è collegato alla batteria.

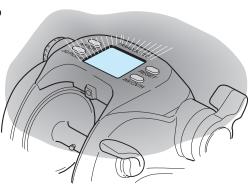

Interruzione sullo schermo

Per ragioni di sicurezza, in caso di sovraccarico, l'alimentazione del mulinello si interrompe e la figura qui a fianco appare sul display.



CARATTERISTICHE TECNICHE MULINELLO

Vari tipi di allarmi

Name del prodotto		TANACOM 750		
Rapporto di recupero(r	nanuale)	2.3 : 1		
Peso (g/oz)		1260 g / 44 oz		
Potenza massima fren	o (kg/lb)	22kg/48lb		
Capacità filo (m)		DAIWA BRAIDED	BRAIDED	
		PE6(80lb)-700m(760yds)	60lb-550m(600yds)	
		PE8(100lb)-500m(540yds)	80lb-420m(460yds)	
		PE10(120lb)-350m(380yds)	100lb-320m(350yds)	
		PE12(150lb)-300m(330yds)		
n cuscinetti a sfere		4		
Voltaggio		DC 12 V – 16.8 V		
Consumo elettrico senza peso		3A		
(Amper)	in pesca	10A		
massimo		30A		
Cambio di velocità	senza peso	0 – 130 m / min (continuous shifting)		


^{*}Questo mulinello è progettato esclusivamente per il filo da pesca PE. Siccome i fili da pesca di nylon o fluorocarbonio potrebbero danneggiare il mulinello, si consiglia che non vengono utilizzati.

Display contatore

Indicatore di profondità	Contatore superiore; 0.0 – 999.9 m Contatore unferiore : -99.9 – 999.9 m
Raggio di utilizzo	da -10 to +60 (gradi centigradi)

PARTI DI RICAMBIO

TANACOM 750

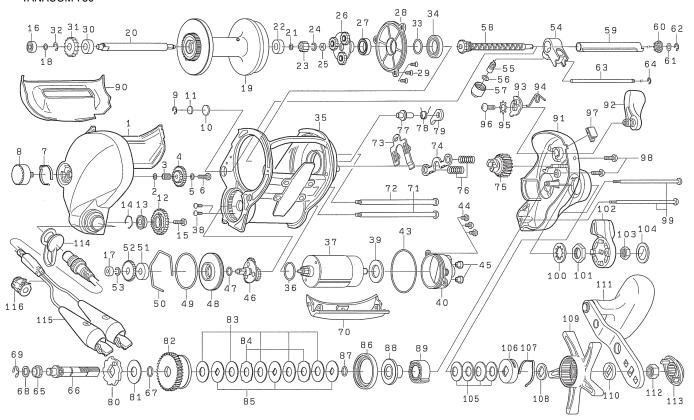

TANACOM 750

17 (1)	TAIVACOW 750							
No,	Parts No,	Parts Name	No,	Parts No,	Parts Name	No,	Parts No,	Parts Name
1	6J1036010	SIDE PLATE(L) AS	43	6F5953010	O-RING	83	6B3602120	WASHER
2	6E0965040	WASHER	44	635161010	TRUSS SCREW	84	637238333	WASHER
3	6H4398011	COLLAR	45	6F7146011	PACKING	85	6B3603020	WASHER
4	6H4399010	GEAR	46	6G1413025	METAL AS	86	6F8170010	PACKING
5	6F5719020	WASHER	47	6F7148010	O-RING	87	6F6578010	O-RING
6	635177060	SCREW	48	6F7396012	PLATE	88	6G8290010	COLLAR
7	6E0332010	LEAF SPRING	49	6F5958010	O-RING	89	6F7156010	BEARING
8	6E4896222	SCREW	50	6F5959010	RING	90	6F5976100	FINGER GUARD
9	632059010	RETAINER	51	6F7397010	BEARING	91	6H9928012	SIDE PLATE(R) AS
10	6G2251030	WASHER	52	6G2257010	GEAR	92	6F4690061	LEVER
11	6F6738021	WASHER	53	632016111	RETAINER	93	6F5979011	PLATE AS
12	6G2252010	GEAR	*1 54	6G8121012	LEVEL WIND AS	94	6F5982012	SPRING
13	6G0703010	BALL BEARING	55	612206021	PIN	95	616080010	SPRING WASHER
14	6G0702010	RING	56	6F9502000	WASHER	96	635382120	SCREW
15	635382070	SCREW	57	6E3541011	NUT	97	6E2860010	LINE STOPPER
16	663721020	BALL BEARING	58	6G8347011	WORM SHAFT AS	98	635387050	SCREW
17	663756010	BEARING	59	6F5965013	PIPE	99	6F5983010	SCREW
18	6B4117000	WASHER	60	6F4672012	COLLAR	100	6F2859010	SPRING WASHER
19	6G7806033	SPOOL AS	61	6B4117060	WASHER	101	6F3031020	NUT
20	6G2256012	MAIN SHAFT	62	632059010	RETAINER	102	6F4297014	LEVER AS
21	637169060	WASHER	63	6F5966010	PILLAR	103	634240041	NUT
22	6F8171011	BEARING	64	6B8641010	RETAINER	104	6F4300022	CAP
23	6G1264021	GEAR	65	6E2525010	BUSH	105	6E2535010	SPRING WASHER
24	6G1265010	RETAINER	66	6F7153031	GEAR SHAFT	106	6F4700021	CAP
25	637541020	WASHER	67	6F6578010	O-RING	107	6B7477021	LEAF SPRING
26	6G1266022	METAL AS	68	637558010	WASHER	108	6F4701011	WASHER
27	6F5940011	COLLAR	69	632076010	RETAINER	109	6F5504151	STAR DRAG
28	6F5941012	PLATE	70	6F5969073	MOTOR COVER	110	6H6365010	COLLAR
29	6F2069010	SCREW	71	6F5565011	SCREW	111	6H9918011	HANDLE AS
30	663664030	BALL BEARING	72	6F6397011	SCREW	112	6B8621022	NUT
31	6G2257010	GEAR	73	6F5970010	SLIDE PLATE	113	6F4712053	CAP
32	632016111	RETAINER	74	6E2906010	CLUCH PLATE	114	6F6610023	CAP
33	6F6826000	WASHER	75	6F7402012	PINION	115	6G8687012	CORD
34	6F3891020	BALL BEARING	76	6G4734010	SPRING	*2 116		FERRIT CORE
35	6G9889013	FRAME AS	77	6F7730010	PIN	301	6F1876010	CLAMP SHAFT SCREW
36	6G4888010	O-RING	78	6F6083013	SPRING	302	6F1878010	CLAMP SHAFT NUT
37	6G8104024	MOTOR AS	79	6F5972010	STOPPER	303	604156010	CLAMP PLATE
38	6F7011010	SCREW	80	6F5973013	RATCHET AS	304	6F1877010	CLAMP PLATE NUT
39	6F7012010	WASHER	81	637466040	WASHER			
40	6F5951015	MOTOR HOLDER AS	82	6G8120010	DRIVE GEAR			

^{*1:} Il pezzo No. 6G8121022 viene applicato al modello destinato al mercato USA.

There may sometimes be a difference between the purchased reel and the Dismantled Parts Chart or the parts list above due to the adjustment process etc. We appreciate your understanding.

^{*2:} Il pezzo No. 116 viene applicato al modello europeo.

ANOMALIE

Problema	Possibili cause	Cosa fare	Pagina di rif.
Il motore non	II contatore visualizza 0,0 m.	Si tratta di una normale funzione per evitare l'eccessivo avvolgimento. Premere RESET BUTTON per continuare l'avvolgimento.	19,20
risponde alla leva di alimenta- zione.	Non è stata portata la leva in posizione OFF.	Tirare la leva su OFF, quindi muovere nuovamente in avanti per cominciare ad avvolgere.	9
	Fonte di alimentazione instabile.	Utilizzare un'altra fonte di alimentazione, quali batterie apposite per mulinelli elettrici.	2
	La carica della batteria è bassa.	Ricaricare la batteria.	3
Il display del contatore non	Cavo usurato o corroso.	Sostituire il cavo.	5
appare.	Collegamento della batteria errato.	Collegare correttamente.	2
Il contatore inverso non	Non si è premuto JIG/PICKUP BUTTON.	Tutto ciò è normale. Premere INVERSE COUNTER BUTTON.	22
appare.	Il contatore inverso è OFF. (impostazione predefinita)	Utilizzando MODE BUTTON, cambiare l'impostazione di questa funzione.	26
La funzione di movimento non	La leva di alimentazione è su OFF.	Spingere la leva in avanti.	23
risponde.	È selezionata la modalità di presa.	Con MODE BUTTON, selezionare la modalità di movimento.	23-25
Il mulinello si muove da solo.	Bassa tensione di alimentazione.	Sostituire con una batteria ricaricata.	3
La funzione di	Non si è premuto RESET BUTTON in superficie.	Premere RESET BUTTON per ripristinare la profondità a zero con l'attrezzatura in superficie.	18
arresto automa- tico non funziona.	Errore del peso o oscillazioni dell'imbarcazione.	Regolare le impostazioni per la funzione di arresto automatico.	19,20
Turiziona.	Il filo viene esteso.	Ripristinare il contatore di profondità in superficie.	18
O:	La lunghezza del filo è	- Azzerare il contatore.	18
Ci sono errori del contatore.	aumentata a causa	- Controllare il display.	30
	dell'allungamento.	- Immettere nuovamente i dati del filo.	10-15
La presa non risponde.	L'impostazione della velocità è su zero.	Premere MODE BUTTON per selezionare l'impostazione della velocità di avvolgimento.	21

Contattare il proprio rivenditore se il mulinello non funziona correttamente nonostante i dettagli sopra indicati siano confermati, in caso di altri problemi e per ordinare i ricambi.

Reference/Référence/Hinweis Instrucciones/Riferimenti

COMPANY NAME	DAIWA SPORTS LIMITED
ADDRESS	Netherton Industrial Estate, Wishaw ML2 0EY, Lanarkshire,Scotland, U.K.
TEL NO.	01698-355-723
Web Address	http://www.daiwasports.co.uk/

COMPANY NAME	DAIWA FRANCE S.A.S
ADDRESS	25 BOULEVARD INDUSTRIEL BP 30208 76304 SOTTEVILLE LES ROUEN CEDEX. FRANCE
TEL NO.	02-32-91-96-50
Web Address	http://www.daiwa-france.fr/

COMPANY NAME	DAIWA CORMORAN SPORTARTIKEL-VERTRIEB GmbH
ADDRESS	Industriestrasse 28 82194 Groebenzell GERMANY
TEL NO.	08142-5005-0
Web Address	http://www.daiwa-cormoran.info/

COMPANY NAME	Daiwa Corporation
ADDRESS	11137 Warland Drive Cypress, CA 90630
TEL NO.	+1-(562) 375-6800
Web Address	http://www.daiwa.com/

COMPANY NAME	Daiwa Australia Pty. Ltd
ADDRESS	Unit K, 134 – 140 Old Pittwater Rd, Brookvale NSW 2100
TEL NO.	+61 (02) 8644 8644
Web Address	http://daiwafishing.com.au/

LIMITED WARRANTY TERMS

WARRANTY WILL EXPIRE WHEN ONE OF THE FOLLOWING HAS BEEN SURPASSED. *ONE YEAR FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. *200 TOTAL HOURS OF USE.

GARANTIE

LA GARANTIE EXPIRE LORSQUE L'ON ATTEINT *SOIT 1 AN APRES L'ACHAT *SOIT 200 H D'UTILISATION

TERMINOS DE GARANTÍA LIMITADOS

La garantía caducará cuando algo de lo siguiente se haya sido superado. *Un año de la fecha de la compra original

*200 horas totales de uso